


Montageanweisung / Instruction sheet


Technische Daten / Technical Data

	280 500 510	280 500 000	280 500 100
Slaveanzahl / number of slaves	31	62	62
Anzahl der Module / number of modules	4	3	4
IO-Code	8	7	7
ID-Code	F	A	A
ID2-Code	—	E	7
Datenbits / Data bits		D0 .. Modul0 / module 0 D1 .. Modul1 / module 1 D2.. Modul2 / module 2 D3 .. Modul3 / module 3	
Strom aus dem AS-Interface-Kreis / Current from the AS-Interface-line		250mA	
Temperaturbereich / temperature range		-25°C .. +50°C	
Schutzart / protection class		IP65	
AS-Interface Spannungsbereich / AS-Interface voltage range		26.5V - 31.6V	
Versorgung der Module aus dem AS-Interface-Kreis / Module power from the AS-Interface-line		max. 200mA	
Externe Spannungsquelle / External power supply		PELV, 24VDC +-10% / max. 300mA per module	


Elektrischer Anschluss Basis Electrical connection base

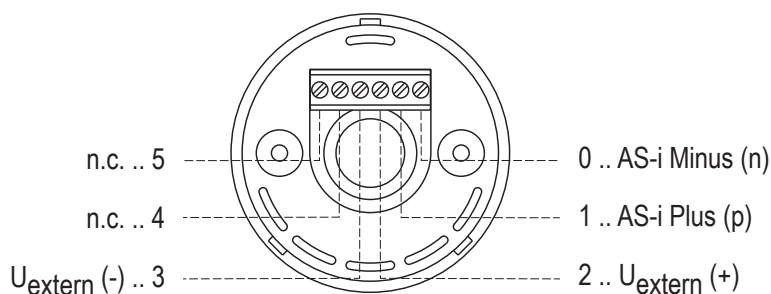

Auswahl der Modulversorgung Selection of module powering

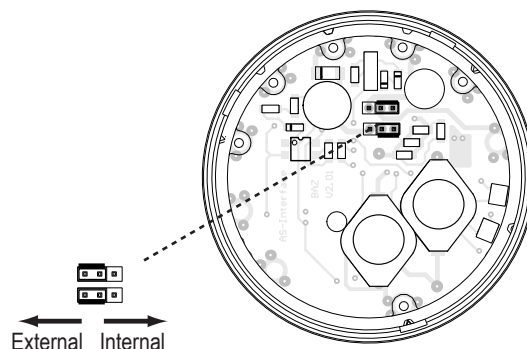

Statusanzeige / Status indication

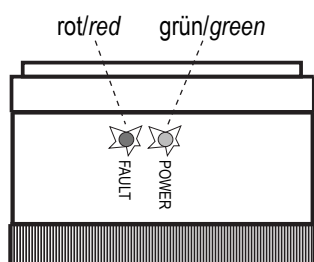

grün green	rot red	Status
		Normaler Betrieb / Normal operation
		Keine Datenübertragung / No data exchange
		Keine Datenübertragung, Slave-Adresse = 0 No data exchange, Slave-address = 0
		Peripheriefehler, Überstrom oder Unterspannung am Ausgang Peripheral fault, overcurrent or low voltage on the output


Wechselblinken
Alternate flashing

Montageanweisung / Instruction sheet

Kombinationsmöglichkeiten / Combinations

Type 280 500 510 und 280 500 100 bis zu 4 Module ansprechbar

Type 280 500 510 and 280 500 100, up to 4 modules addressable

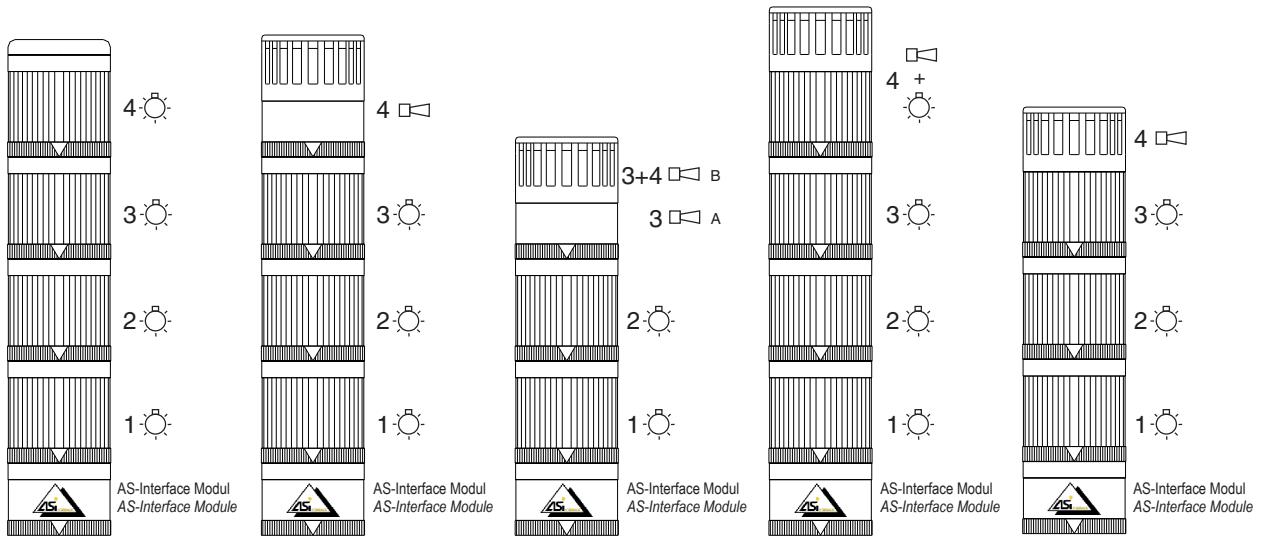

Type 280 500 000 bis zu 3 Module ansprechbar

Type 280 500 000 up to 3 modules addressable

